




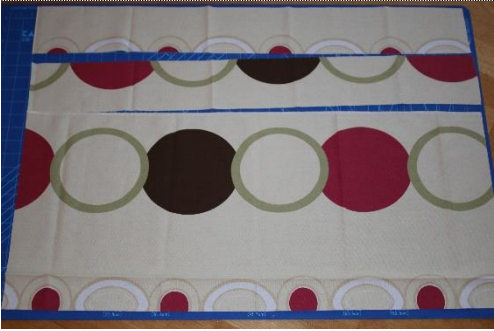

Beskrivelse	Bilde og illustrasjon
<p>Trinn 1 - Kutt stoffer Veske - 1 stk - 38X 80 cm Hanker - 2 stk - 10 X 80 cm</p>	
<p>Trinn 2 - Hanker Brett inn begge langsidedene mot midten, vrangle mot vrangle, og press med strykejern. Brett stoffet en gang til, og press med strykejern (= 4 lag stoff). Sy rettsøm på begge langsidedene. Press med strykejern.</p>	
<p>Trinn 3 - Sidesømmer veske Brett stoffet og kortsidene mot hverandre slik at rettsiden vises. Sy sidesømmene så nært inntil kanten som mulig. Vreng vesken slik at vrangsiden vises. Sy en bredere sidesøm slik at den dekker over den sidesømmen du sydde på retten. Vreng vesken slik at rettsiden vises.</p>	 <div data-bbox="948 1003 1206 1140" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sy sidesømmene så nært inntil kanten som mulig</p> </div>
<p>Trinn 4 - Brett i åpning Brett kanten øverst på veska nedover mot vrangsiden med ca 2 cm. Press kanten med strykejern.</p>	

Trinn 5 - Hanker og åpning

Brett kanten en gang til.
Press kanten med strykjern.
Ta fram hankene, og legg endene under bretten og helt inntil brettekanten.
Avstanden mellom hankene og sidesømmen er ca 8 cm. Fest hankene med knappnåler eller klips. (Hankene skal henge nedover og inni veska)

**Trinn 6 - Fest hankene**

Endre rettstinglengden til 3.
Sy en rettsøm i nederste kanten på bretten, og sy rundt hele åpningen.
Brett hankene oppover.
Sy en rettsøm i øverste kanten på bretten, og sy rundt hele åpningen.

**Trinn 7 - valgfritt - Ekstre feste på hankene**

Sy rettsøm som danner et kryss på hver hank.



Trinn 8 – Stryk på bilde

Bildet er skrevet ut speilvendt på spesialpapiret. Klipp ut motivet. La det være en liten kant rundt bildet.

Strykjernet skal stå på maks varme, og slå av dampfunksjonen.


Bruk et hardt underlag som tåler varme.

Stryk veskestoffet så det er helt slett. Plasser bildet ned mot stoffet, og den rutete baksiden på papiret vises.

Stryk på papiret. 2 minutter hvis du bruker hele papiret, 1 minutt hvis halve papiret og 40 sekunder hvis 1/4.

La stoff og papir avkjøles i 2-3 minutter.

Dra forsiktig i det rutete papiret. Riv fra hjørnene.

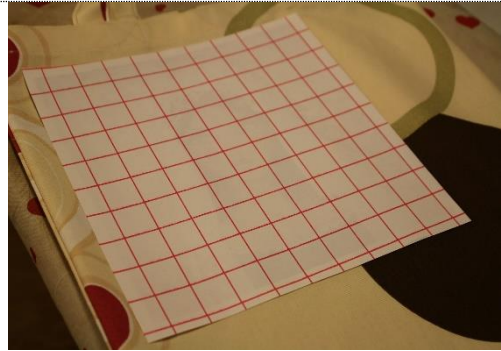**Litt om spesialpapiret som er brukt**

- Kjøpt på Clas Ohlson
- T-skjortepapir for lyst stoff
- Papiret kan kun brukes i blekkskriver.
- Etter utskrift må bildet tørke ett minutt.
- Hvis bildet sprekker eller begynner å slippe stoffet. Legg på det rutete papiret og stryk i ca 20 sekunder. Avkjøl og prøv igjen. Stryk aldri direkte på bildet.

